Débrayage et mouvement manuel : avant toute opération, faire **attention** au fait que le débrayage ne peut être fait que lorsque la porte est à l'arrêt.

1 Tirer le cordon de débrayage et agir manuellement sur la porte

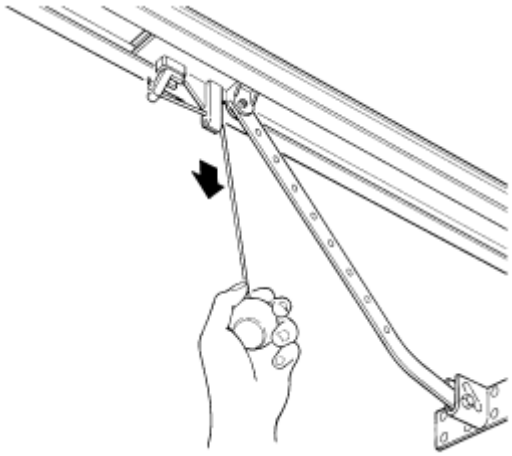

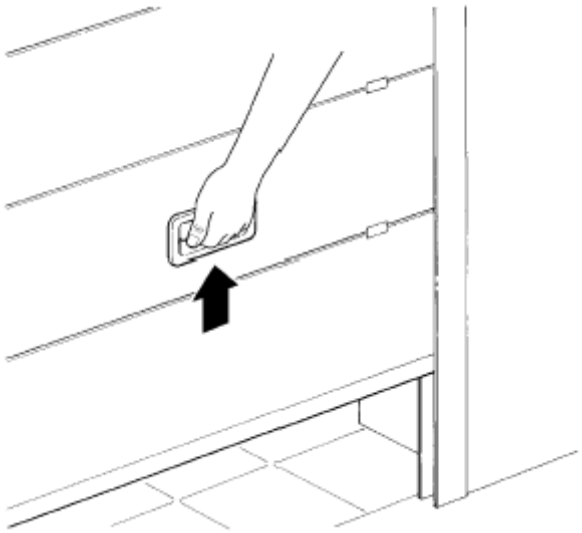

Pour bloquer : effectuer les mêmes opérations dans le sens contraire.

Commande avec sécurités hors service : si les dispositifs de sécurité ne fonctionnent pas correctement, on peut quand même commander le portail
• Actionner la commande du portail (avec la télécommande, avec le sélecteur à clé, etc.) ; si les sécurités donnent leur accord le portail s'ouvrira ou se fermera normalement, autrement le clignotant émettra quelques clignotements mais la manœuvre ne démarrera pas (le nombre de clignotements dépend du motif pour lequel la manœuvre ne démarre pas).
• Dans ce cas, dans les trois secondes qui suivent il faut actionner de nouveau la commande et maintenir l'action sur la commande.
• Au bout d'environ 2 s le mouvement du portail commencera en mode « commande par action maintenue », c'est-à-dire que tant que la commande est maintenue, le portail continue sa manœuvre ; dès que la commande est relâchée, le portail s'arrête.
Avec les sécurités hors service, il faut faire réparer au plus tôt l'automatisme.

Remplacement lampe : avant d'effectuer cette opération, couper l'alimentation de l'opérateur SPIN.

Ouvrir le couvercle blanc en appuyant dessus et en le faisant tourner

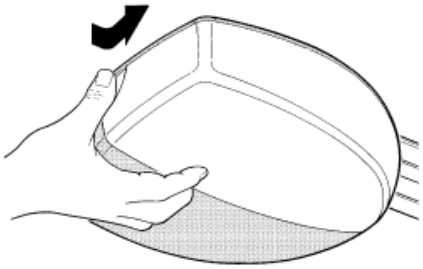

Pour SN6021 : enlever l'ampoule en l'enfonçant et en la faisant tourner. Monter une ampoule neuve de 12 V / 21 W culot à baïonnette BA15.

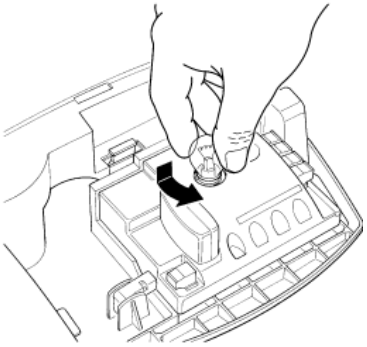

Pour SN6031 et SN6041 : dévisser l'ampoule grillée. Monter une ampoule neuve de 230 V / 60 W culot E27.

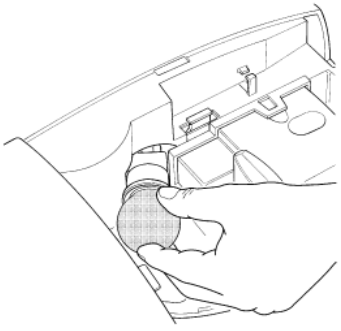

Document réalisé par Nice S.p.a. pour les installateurs - Tous droits réservés